




**Norbar Torque Tools**

## **TT Wrench**



TT20 to TT50 (N·m)

TT15 to TT35 (lbf·ft)




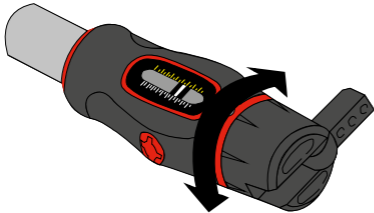

- Turn knob to adjust
- Tournez le pommeau pour régler
- Zur Einstellung des gewünschten Wertes, betätigen Sie den Drehknopf am Ende des Handgriffes
- Ruotare il pomello di regolazione
- Ajuste el par girando extremo



- Never adjust beyond the marked scale
- Ne jamais régler en-dehors de la zone de l'échelle
- Niemals über den markierten Skalenbereich hinaus einstellen
- Mai regolare la chiave oltre il marchio sulla scala
- No ajustar por debajo de la zona marcada en la escala

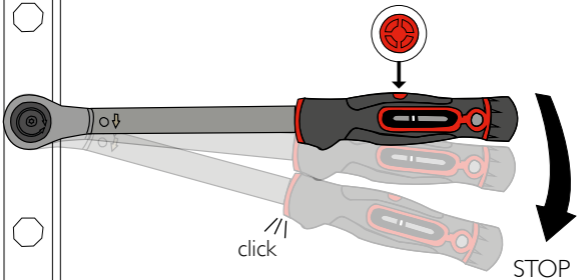


click

STOP

- Pull smoothly from the marked 'Load Point' in direction indicated by arrow
- Appliquer un effort doucement, au niveau du repère de « point de charge » dans la direction indiquée par la flèche
- Den Drehmomentschlüssel an dem gekennzeichneten Kraft-Angriffspunkt anfassen und behutsam in Pfeilrichtung das Drehmoment aufbauen
- Tirare con cura dal "punto di carico" marcato nella direzione indicata dalla freccia
- Tire suavemente en la dirección indicada por la flecha sujetando el mango por el "punto de carga"


# TTi

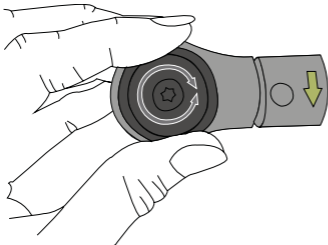


- Set ratchet direction
- Régler la direction de serrage
- Wahl der Arbeitsrichtung
- Fissare direzione cricchetto
- Seleccionar



TTfth

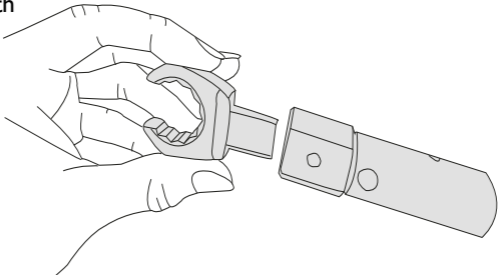


TTf

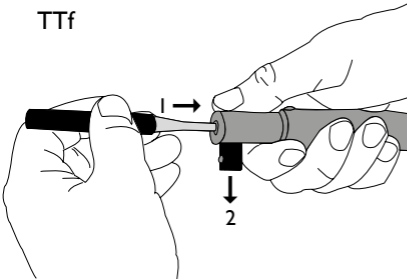

- Clockwise Torque tightening
- Fonctionnement en sens horaire
- Drehrichtung im Uhrzeigersinn (Vorwärts)
- Funzionamento in Senso Orario
- Funcionamiento a derechas

TTf

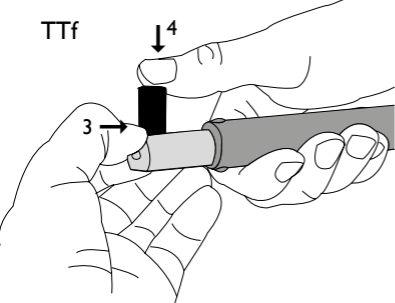

- Anti-Clockwise Torque tightening
- Fonctionnement en sens anti-horaire
- Drehrichtung im Gegenuhrzeigersinn (Rückwärts)
- Funzionamento in Senso Anti-Orario
- Funcionamiento a izquierdas



View our How to Use Video at  
[www.norbar.com/HowtoUseATorqueWrench](http://www.norbar.com/HowtoUseATorqueWrench)

[www.norbar.com](http://www.norbar.com)

Norbar Torque Tools Ltd

Beaumont Road, Banbury, OX16 1XJ

Part No. 34401

Issue 1